WWW.KOOLLIGHT.COM

Mode d’emploi

V-1.0 /05/10 BB/F

MULTI FLOWER LED

Avertissements

Lisez attentivement cette section avant utilisation de l’appareil

KOOL LIGHT vous remercie d’avoir choisi cet appareil. Nos équipes ont apporté le plus grand soin à sa conception et à sa fabrication. Afin de tirer profit de toutes ses fonctionnalités, nous vous recommandons de lire attentivement ce mode d’emploi. Conserver le soigneusement afin de vous y référer en cas de besoin.

Conseils d’utilisation et de sécurité

Attention ! Ce système audio est alimenté par une tension dangereuse 230 V~. Ne touchez jamais l'intérieur de l'appareil car en cas de mauvaise manipulation vous pourriez subir une décharge électrique mortelle. En outre, l'ouverture de l'appareil rend tout droit à la garantie caduque.

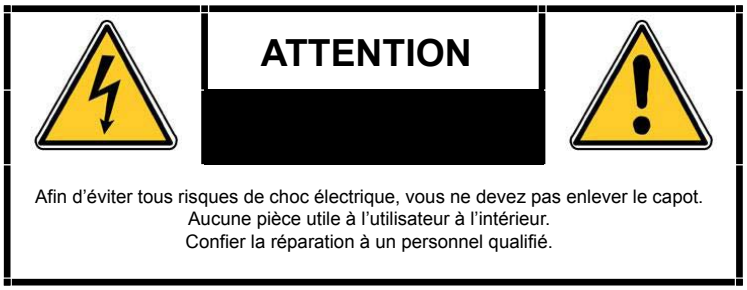
ATTENTION
Afin d’éviter tous risques de choc électrique, vous ne devez pas enlever le capot.
Aucune pièce utile à l’utilisateur à l’intérieur.
Confier la réparation à un personnel qualifié.

Respectez scrupuleusement les points suivants :

• L’appareil n'est conçu que pour une utilisation en intérieur. Protégez-le de tout type de projections d'eau, des éclaboussures, d'une humidité élevée et de la chaleur (plage de température de fonctionnement autorisée : 0 – 40 °C).

• En aucun cas, vous ne devez poser d'objet contenant du liquide ou un verre sur l'appareil.
Ne le faites jamais fonctionner et débranchez-le immédiatement lorsque :

- Des dommages sur le système ou sur le cordon secteur apparaissent.
- Après une chute ou accident similaire, l'appareil peut présenter un défaut.
- Des dysfonctionnements apparaissent. Dans tous les cas, les dommages doivent être réparés par un technicien spécialisé.

• Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon secteur.

• Pour nettoyer l'appareil, utilisez uniquement un chiffon sec et doux, en aucun cas de produits chimiques ou d'eau.

• KOOL LIGHT décline toute responsabilité en cas de dommage si l'appareil est utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu, s'il n'est pas correctement utilisé ou réparé par une personne habilitée.

• Lorsque l'appareil est définitivement retiré du marché, vous devez le déposer dans une usine de recyclage de proximité pour contribuer à son élimination non polluante

FONCTIONNEMENT

MODE DMX DIP 1 et 10

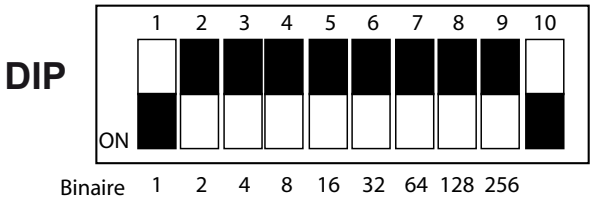

MODE CANAUX DMX

CANAL	ECHELLE DMX 512	ROUGE + DIMMER
CH1	0~80	OFF
	81~120	ROUGE et VERT
	121~160	CHENILLARD
	161~179	PROGRAM 1
	180~199	PROGRAM 2
	200~209	PROGRAM 3
	210~255	PROGRAM 4
CH2	0~255	VITESSE - DIMMER
CH3	0~255	ROUGE + DIMMER
CH4	0~255	VERT + DIMMER
CH5	0~255	BLEUE + DIMMER

MODE MUSIC

Pour le mode Music mettre le DIP 9 en ON et tous les autres en OFF.
Avec le potentiomètre vous pouvez régler la sensibilité du micro.

MODE AUTO PROGRAM

DIP ON		EFFET
1		BLEU
2		VERT
3		ROUGE
5		STROBE LENT
5 + 4		STROBE RAPIDE
6		RVB DIMMER LENT
6 + 4		RVB DIMMER RAPIDE
7		PROGRAM 1 LENT
7 + 4		PROGRAM 1 RAPIDE
8		PROGRAM 2 LENT
8 + 4		PROGRAM 2 RAPIDE

CONDITIONS DE GARANTIE

Les équipements KOOL LIGHT sont couverts par une garantie d'1 an pièces et main d'œuvre.

Les principes suivants s'appliquent à partir du moment où l'appareil quitte nos usines :

- La facture de mise à la consommation fera foi de date de départ de la garantie, dans la mesure ou celle-ci n'excède pas 12 mois.

- Seule les compagnies agrées KOOL LIGHT sont autorisées à opérer sur ces équipements. La garantie devient nulle si l'intervenant appartient à un autre groupe.

- Durant la période de garantie, tout matériel défectueux doit nous être retourné dans son emballage d'origine sous colis pré-payé.

- KOOL LIGHT vous retournera votre appareil par colis pré-payé au cours de l'année de garantie. Au-delà, les frais d'expédition seront à la charge du client.

- Pour toute demande relative à ces services, adressez-vous à votre distributeur habituel, qui sera le plus apte à vous renseigner.

- Les composants endommagés suite à un mauvais branchement par l'utilisateur ne seront pas couverts par la garantie.

© KOOLLIGHT 2010. Toute reproduction interdite.